


ニャンともウォーク 取付手順


1. 型紙を壁に貼ります！

ステップを取付けたい位置をあらかじめ決め、付属の型紙を仮止めテープで固定します。

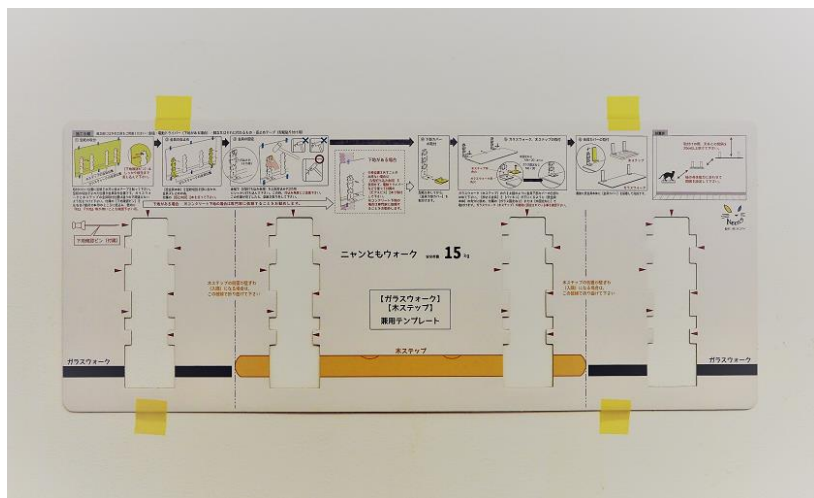

水平になるよう、床や天井からの高さを測りながら注意深く固定いただきます。

2. 下地の有無を確認します。

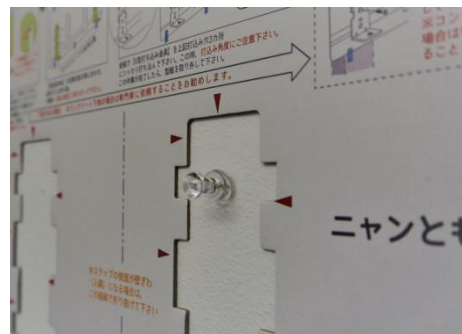

取付ける石膏ボード壁内に下地（木材または軽鉄）があるか無いかを付属のピンを差して確認頂きます。

3. ステップ取付金具を仮止めします。



取付金具を型枠に合わせてはめ込み、付属の仮止め用釘で止めます。（2カ所）



石膏ボード壁の下に下地がある場合、仮止め用の釘が途中までしか打てませんので、打てる位置まで打って固定ください。

4.-1 石膏ボード用止め具で固定します。


下地に下地が無い場合は（ピンが最後まで刺さる）専用金具を金槌で打ち込みます。

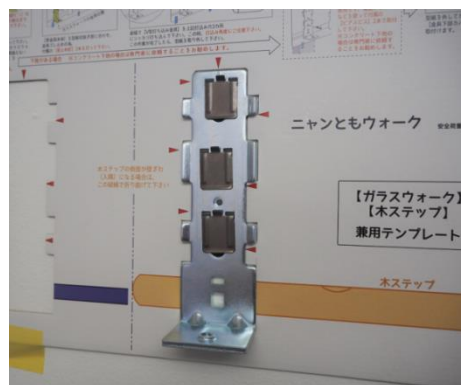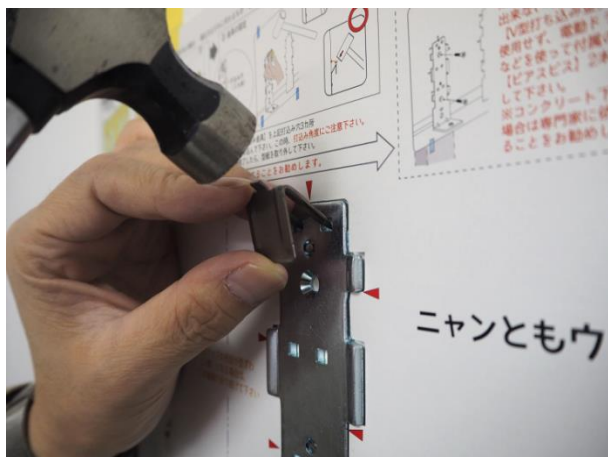


※同様に3個の止め具を打ち込みます。

4.-2 下地用のネジで固定します。

下地に支柱がある場合は（ピンが途中までしか刺さらない）付属のネジを使用して固定します。

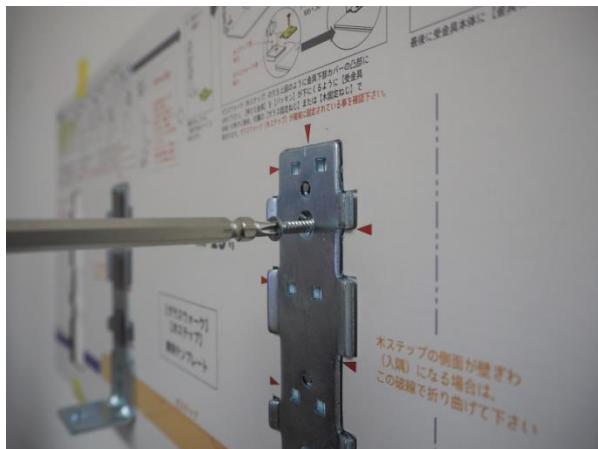



※ 電動ドリルのご使用をお奨めします。

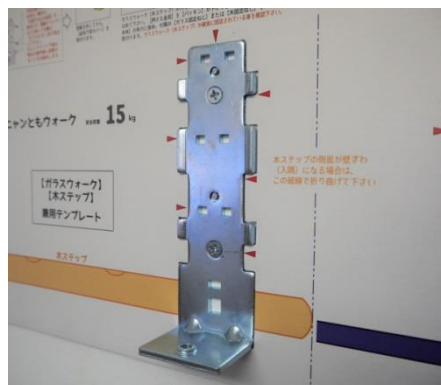

- ※ 2カ所のネジ止めを行います。
- ※ 壁がベニヤ板の場合も同様ネジで止めます。


5. 型紙を取り外します。

2カ所に金具を取り付けたら型紙を取り外し、下請けカバーをはめ込みます。

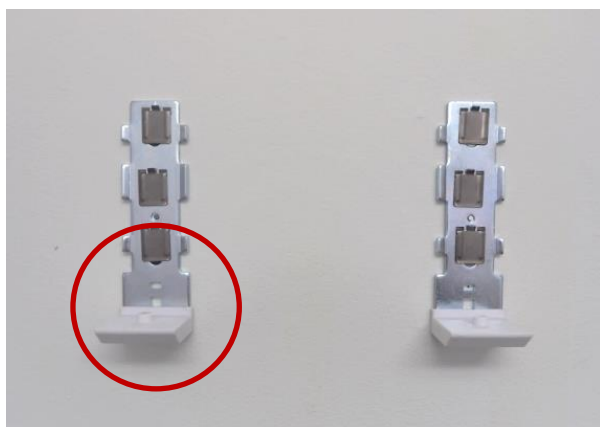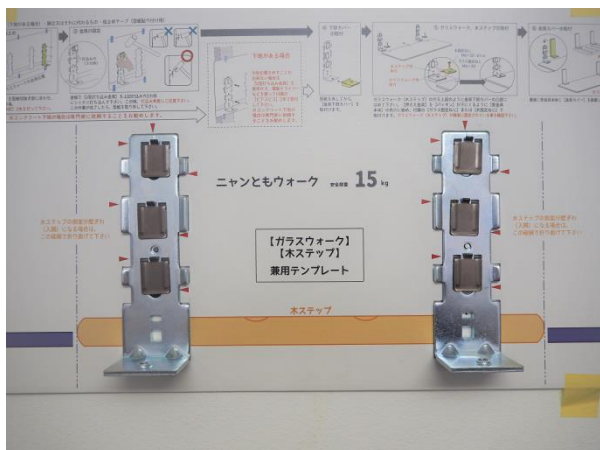


6. ステップ板（木板・強化ガラス）を取付けます。

木板（強化ガラス板）を付属の金具で挟みネジで固定します。

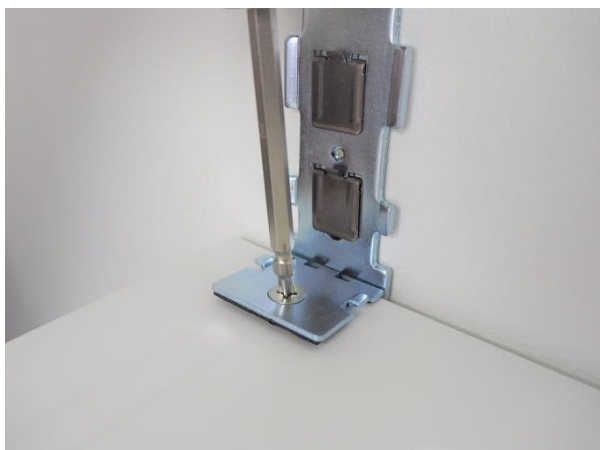

7. カバーを付けて完成

止め金具に付属のカバーを取付けて完成です。

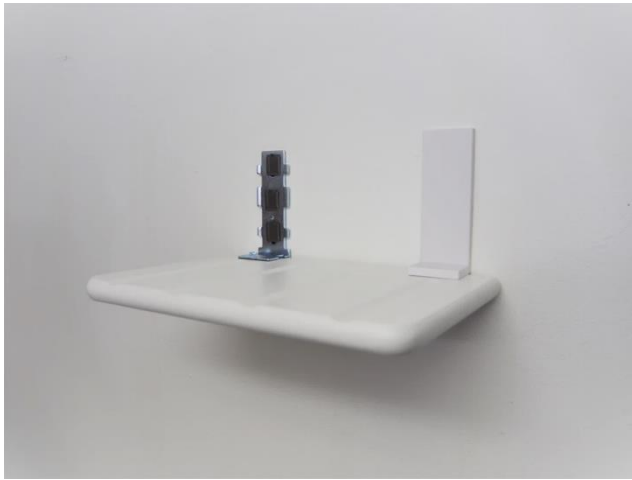

※強化ガラス版の取付手順も同様となりますが、金具取付位置の幅が変わりますのでご注意ください。



株式会社ネコアイ